


Live on it!


It just makes happy!

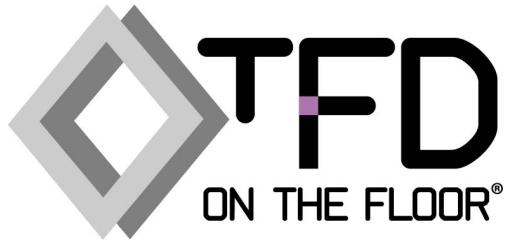

VERWERKINGSOORSCRIFT  
PROCESSING INSTRUCTIONS  
VERARBEITUNGSHINWEISE  
INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT



TFD FLOOR TILE BV  
DE VESTING 2  
7722 GA DALFSEN  
THE NETHERLANDS  
T: +31 (0) 529 431466  
F: +31 (0) 529 430668  
E: [INFO@TFD-FLOOR TILE.COM](mailto:INFO@TFD-FLOOR TILE.COM)

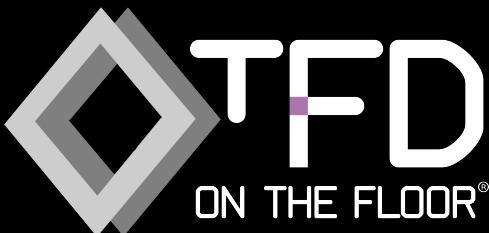

MAGNETISCH  
MAGNETIC  
MAGNETISCH  
MAGNÉTIQUE



Versie 17-03-2014

TFD Innovative magnetische stroken of tegels zijn gemaakt van 100% virgin pvc waarin metaaldeeltjes verwerkt zijn. Door het gebruik van deze metaaldeeltjes moet met een aantal omstandigheden rekening gehouden worden;

1. De ruimte waarin de stroken of tegels verwerkt worden moeten, ook na installatie, een constante omgeving- en vloertemperatuur hebben, met een maximale afwijking van 7 graden.
2. Indien er gelegd wordt op een houten vloer op een benedenverdieping dient de houten vloer voldoende geïsoleerd te zijn.
3. In geval van langdurig direct invallend zonlicht, zowel tijdens als na installatie, dient men te voorzien in afdoende zonwering.

#### Verwerkingsstemperatuur

1. De minimale verwerkingsstemperatuur in de ruimte dient 18\* C te zijn. Let er op dat de dagen voorafgaand aan het leggen de ruimte al aan deze temperatuur voldoet.
2. Het luchtvochtigheidshalte in de ruimte dient tijdens het leggen maximaal relatief 75% te zijn.
3. De temperatuur van de vloer dient minimaal 15\*C te zijn. Let hierbij goed op het opstookprotocol voor vloerverwarming.

#### Ondervloer

1. De ondervloer moet druk- en trekvast zijn.
2. De ondervloer moet voldoende vlak en blijvend droog zijn.
3. De ondervloer moet stof- en vetvrij zijn.
4. TFD adviseert geen magnetische stroken of tegels te installeren op ondervloeren van kurk in verband met een verhoogde indrukgevoeligheid.

#### Onderfolie

1. De stroken en tegels moeten worden gelegd op de bijgeleverde magneetfolie.
2. De magneetfolie moet met de glimmende zijde naar boven worden uitgerold, met uitzondering van de items MAG-RE 2702 en 2704 daar moet de glimmende zijden naar onder.
3. Acclimatiseer de onderfolie, rol deze tijdig, tegelijk met de te verwerken stroken, minimaal 24 uur, voor aanvang van het leggen uit, wrijf indien nodig met een zachte brede bezem aan.
4. Zorg ervoor dat de onderfolie haaks onder de stroken of tegels ligt.
5. Tussen de banen folie dient u een ruimte van maximaal 5 mm te hanteren.
6. Snijd de folie pas.

#### Acclimatiseren

1. De stroken of tegels moeten voorafgaand aan het leggen, minimaal 24 uren acclimatiseren in de ruimte waarin de stroken of tegels verwerkt worden.
2. De stroken of tegels dienen voldoende over de ruimte te worden verdeeld, bij voorkeur uit de verpakking of in geopende dozen. In ieder geval af gestapeld van de pallet.

#### Verwerking

1. Meet goed van waaruit u wilt beginnen met het leggen van de stroken of de tegels, dit in verband met het goed uitkomen vanuit het hart van de ruimte naar de wanden toe
2. De stroken of tegels kunnen strak aansluitend op de folie worden neergelegd
3. In geval van tegels deze halfweg de baan van de folie leggen om zo voldoende overlap op de naden van de magneetfolie te verkrijgen
4. Bij glazen pui en drempel een ruimte vrij snijden van 5 mm
5. De overige stroken langs de kanten pas snijden


#### Direct zonlicht

Voor de specifieke toepassing van delen die onder direct invallend zonlicht adviseren wij u om een aantal m2 magneetfolie te verlijmen, (fixeren), met TFD Rollijm.

T  
ot slot

Hebt u voor of tijdens de installatie van de stroken of de tegels vragen, belt u gerust uw salesmanager of TFD Floortile B.V. op 0529-431466.

TFD FLOORTILE BV  
DE VESTING 2  
7722 GA DALFSEN  
THE NETHERLANDS  
T: +31 (0) 529 431466  
F: +31 (0) 529 430668  
E: [INFO@TFD-FLOORTILE.COM](mailto:INFO@TFD-FLOORTILE.COM)

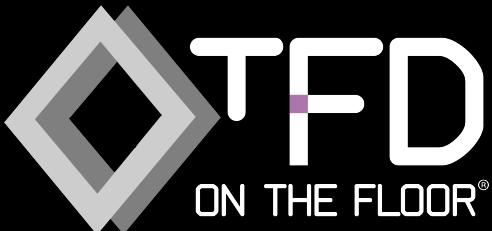

MAGNETISCH  
MAGNETIC  
MAGNETISCH  
MAGNÉTIQUE



The minimum processing temperature in the area you are working in must be 18°C, at a maximum relative air humidity of 75%. The floor temperature must be at least 15°C. In the event of incident sunlight, the windows must be screened during installation.

The PVC strips or tiles are to be installed on a subfloor that is pressure- and tensile-resistant, sufficiently level and permanently dry. If in doubt, please contact our technical sales team (+31 (0) 529 431 466). At least 24 hours prior to processing, allow the PVC strips or tiles to properly acclimatize to the area in which they are to be placed. The PVC strips or tiles must be evenly distributed throughout this area. If necessary\*, remove the packaging (\*only in case of extreme differences in temperature).

Roll out the magnetic foil properly with the shiny side up and place it at right angles to the strips that are to be processed in the room (to ensure sufficient overlap on the foil). Then rub it down and roughly cut it to size.

If you are using tiles, place them halfway down the length of the foil to ensure sufficient overlap at the foil's seams. Then allow the foil to acclimatize for several hours, rub it down with a soft, wide broom and cut to size. Next, figure out carefully where to begin placing the strips or tiles, making sure you will be able to work from the centre of the room towards the walls.

When you've done this, you can install the strips or tiles by laying them down on the foil, making sure they fit properly. If you are applying floor parts that will be exposed to direct sunlight, it is advisable to fasten several square metres of magnetic foil in advance, using TFD Rollable Adhesive or a similar anti-slip adhesive.

Cut out a 3mm space at the glass front and the threshold. Finally, the strips are to be cut to size along the edges.

Die Verarbeitungstemperatur im Raum muss mindestens 18°C betragen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 75 %. Auch der Boden muss eine Mindesttemperatur von 15°C aufweisen. Bei direkter Sonneneinstrahlung sind die Fenster während der Installation abzudecken.

Die PVC-Planken oder -Fliesen sind auf druck- und zugfesten, ausreichend flachen und dauerhaft trockenen Unterböden anzubringen. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst (Ferdinand Beekhof, +31 (0) 6 241 054 46).

Die PVC-Planken oder -Fliesen müssen zuvor gut (mindestens 24 Stunden lang) in dem Raum, in dem sie verlegt werden sollen, gelagert werden, damit sie sich dem Raumklima anpassen können.

Die PVC-Planken oder -Fliesen müssen über den Raum verteilt werden und gegebenenfalls \* bereits aus der Verpackung genommen werden (\* nur bei extremen Temperaturunterschieden).


Die Magnetfolie gut ausrollen, mit der glänzenden Seite nach oben und (für eine ausreichende Überlappung auf der Folie) quer zu den zu verlegenden Planken im Raum verlegen, andrücken und ungefähr passend schneiden.

Beim Verlegen von Fliesen werden die Fliesen auf der Hälfte der Folienbahn angebracht, damit genug Überlappung auf den Foliennähten entsteht. Dann die Folie einige Stunden lang zum Akklimatisieren liegen lassen, mit einem weichen breiten Besen andrücken und passend schneiden. Anschließend sollten Sie sorgfältig ausmessen, wo Sie beim Verlegen der Planken oder Fliesen anfangen möchten, sodass Sie beim Verlegen von der Raummitte aus zu den Wänden hin mit den Fliesen oder Planken gut auskommen.

Dann können die Planken oder Fliesen mit gutem Nahtanschluss auf die Folie gelegt werden. Für die spezifische Verwendung bei Bodenflächen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfiehlt es sich, einige Quadratmeter Magnetfolie vorab mit TFD Rollkleber oder einem anderen gleichwertigen Anti-Rutsch-Mittel zu verkleben.

Bei einer Glasfassade und einer Schwelle einen 3 mm breiten Spalt freischneiden. Zum Schluss werden die übrigen Planken an den Seiten entlang passend zugeschnitten.

TFD FLOORTILE BV  
DE VESTING 2  
7722 GA DALFSEN  
THE NETHERLANDS  
T: +31 (0) 529 431466  
F: +31 (0) 529 430668  
E: [INFO@TFD-FLOORTILE.COM](mailto:INFO@TFD-FLOORTILE.COM)

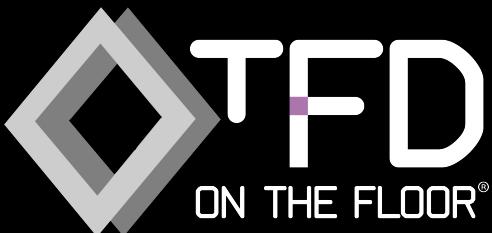

MAGNETISCH  
MAGNETIC  
MAGNETISCH  
MAGNÉTIQUE



Pour la pose, il convient que la température du local soit de 18 °C minimum, l'humidité relative maximale de l'air devant être de 75%. Par ailleurs, la température minimale du sol doit être de 15 °C. En cas de lumière directe du soleil, veillez à masquer les fenêtres pendant l'installation.

Les lames ou dalles en pvc doivent être posées sur un sous-plancher suffisamment plat, résistant à la pression et à la chaleur et susceptible de rester toujours sec. Si vous avez un doute, consultez notre service technique extérieur (+31 (0) 529 431 466).

Les lames ou dalles en pvc devront, pour une acclimation adéquate, être placées dans le local même où doit s'effectuer la pose.

Les lames et dalles en pvc doivent être suffisamment réparties dans le local et, si besoin est \*, être retirées de l'emballage (\* uniquement en cas de différence extrême de température).

Déroulez adéquatement le film magnétique en veillant à ce que la face brillante soit sur le dessus et posez-le perpendiculairement par rapport aux lames à disposer (pour obtenir un chevauchement suffisant sur le film) dans le local ; frottez et couper grossièrement.

Si vous utilisez des dalles, les poser à mi-bande sur le film, pour obtenir, par là, un chevauchement suffisant sur les raccords de ce dernier. Laissez ensuite le film s'acclimater pendant quelques heures. Ne couper qu'après avoir frotté la surface avec un balai large à poil doux. Ceci fait, mesurez bien l'emplacement à partir duquel vous entendez commencer à poser les lames ou les dalles, ceci pour être certain que les lames ou dalles rejoindront les murs comme souhaité, depuis le 'œur' du local.

Il est ensuite possible de poser les lames ou les dalles sur le film en les accolant étroitement les unes aux autres. Pour l'utilisation spécifique de lames recevant directement la lumière du soleil, il est souhaitable de coller au préalable un certain nombre de m<sup>2</sup> de film magnétique avec de la colle TFD Rollijm ou un produit similaire anti-dérapant de marque différente.

Au niveau d'une porte vitrée ou d'un seuil, découpez un espace libre de 3mm. Vous ne devrez couper qu'à ce moment là, pour finir, les autres lames distribuées le long des côtés du local.